



SGH-E420

Instrukcja obsługi





Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.



Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 83.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".
W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

-  Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
- ▶ Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
- Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
- [] Oznacza klawisz telefonu, na przykład []
- < > Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Menu>.



- **Aparat**
Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć.

Funkcje specjalne telefonu



- **Przeglądarka WAP**
Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.



- **Książka telefoniczna**
Zapisywanie w kontaktach numeru domowego, służbowego lub komórkowego.



- **Usługa MMS (Multimedia Message Service)**
Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających połączenie tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.



- **Java**
Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.



- **Organizer**
Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.



- **Dyktafon**
Nagrywanie notatek głosowych lub dźwięków.



- **Alarm**
Wykorzystanie telefonu jako dzwoniącego rano budzika lub alarmu powiadamiającego o zaplanowanych zdarzeniach.

- **Mobile Tracker**
Śledzenie utraconego telefonu dzięki numerom w wiadomościach namierzających.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Twój telefon 7

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu 8

Włączanie i wyłączanie telefonu 10

Klawisze i wyświetlacz 10

Dostęp do funkcji menu 13

Dostosowywanie ustawień telefonu 14

Nawiązywanie i odbieranie połączeń 16

Inne funkcje 17

Zacznij od aparatu fotograficznego, stron WAP i innych funkcji specjalnych

Korzystanie z aparatu fotograficznego 17

Przeglądanie stron WAP 18

Korzystanie z książki telefonicznej 19

Wysyłanie wiadomości 20

Wyświetlanie wiadomości 21

Zarządzanie planem 22

Wprowadzanie tekstu 24

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 27

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 33

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 80

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 83

Indeks 93

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij klawisz **<Menu>** w trybie czuwania.

1 Menu SIM-AT	str. 37	4 Dźwięki (ciąg dalszy)		7 Organizery	str. 63	9 Ustawienia (ciąg dalszy)	
2 Spis połączeń	str. 38	3 Wł./wyl. telefonu	str. 44	1 Nowa notatka	str. 63	4 Bezpieczeństwo	str. 77
1 Nieodebrane	str. 38	4 Ton połączenia	str. 44	2 Kalendarz	str. 64	5 Auto-powtarzanie	str. 79
2 Odebrane	str. 38	5 Klawisze	str. 44	3 Lista zadań	str. 65	6 Oczyszczanie głosu	str. 79
3 Wykonane	str. 38	6 Sygnał minutowy	str. 44	4 Zegar	str. 65	7 Odbiór dowolnym klaw.	str. 79
4 Usun połączenia	str. 39	7 Tryb cichej pracy	str. 45	5 Alarm	str. 66	8 Aktywna klapka	str. 79
5 Czas połączeń	str. 39	8 Powiad. podczas rozmowy	str. 45	6 Dyktafon	str. 67	9 Klawisz głośności	str. 79
6 Koszt połączeń ¹	str. 39	5 Wiadomości	str. 45	7 Kalkulator	str. 69	0 Ustawienia fabryczne	str. 80
3 Usługi sieci	str. 40	1 SMS	str. 45	8 Przelicznik	str. 69		
1 Przekazywanie poł.	str. 40	2 MMS	str. 48	9 Timer	str. 70		
2 Blokowanie poł.	str. 41	3 WAP Push	str. 51	0 Stoper	str. 70		
3 Poł. oczekujące	str. 42	4 Moje szablony	str. 52	8 Aparat	str. 71	Książka telefoniczna	str. 33
4 Wybór sieci	str. 42	5 Poczta głosowa	str. 52	1 Zrób zdjęcie	str. 71	1 Szukaj nazwy	str. 33
5 Identyfikator dzwon.	str. 42	6 Wiad. sieciowe	str. 53	2 Moje zdjęcia	str. 74	2 Lista FDN ¹	str. 34
6 Wybór pasma	str. 43	7 Ustawienia	str. 53	3 Usun połączenia	str. 74	3 Dodaj pozycję	str. 34
7 Aktywna linia ¹	str. 43	8 Stan pamięci	str. 56	4 Ustawienia	str. 74	4 Szybkie wybieranie	str. 35
4 Dźwięki	str. 43	6 Rozrywka	str. 56	5 Stan pamięci	str. 74	5 Własne numery	str. 36
1 Połączenia	str. 43	1 WAP	str. 56	9 Ustawienia	str. 75	6 Grupy dzwoniących	str. 36
2 Wiadomości	str. 44	2 Katalog mediów	str. 60	1 Wyświetlacz	str. 75	7 Zarządzanie	str. 36
		3 JAVA	str. 62	2 Powitanie	str. 76	8 Numery usług ¹	str. 37
				3 Języki	str. 76		

W trybie czuwania naciśnij **<Ks.tel.>**.

1. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.



Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje



Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu pierwsze kroki


Informacje o karcie SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu


1 Zdejmij pokrywę baterii.

- ✓ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując klawisz [☎].

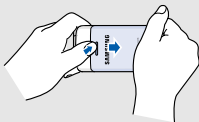


2 Włóż kartę SIM.

- ✓ Upewnij się, że karta jest skierowana połączanymi stykami w dół.




3 Włóż baterię.



4 Załóż ponownie pokrywę baterii.



- 5 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

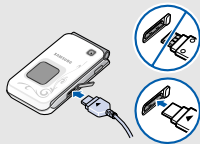

- 6 Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.

- 7 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona baterii przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

- 8 Odłącz zasilacz od telefonu.



Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest bliska rozładowania:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii oraz
- zacznie migać ikona pustej baterii

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [📞].
3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <OK>.

Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.

Wyłączanie

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [📞].

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie czuwania można bezpośrednio przejść do następujących opcji menu:

- W górę: **Alarm**
- W dół: **Kalendarz**
- W lewo: **Utwórz w SMS**
- W prawo: **Domyślne dzwonki** oraz **Moje dźwięki w Połączenia**

W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie czuwania umożliwia uruchomienie przeglądarki WAP.

W trybie menu: wybranie podświetlonych opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.



Usuwanie znaków z wyświetlacza.

W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu.

W trybie czuwania: przytrzymanie otwiera menu **Nowa notatka**.



Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [1] umożliwia połączenie się z serwerem poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych.



W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.

W trybie czuwania przy otwartym telefonie umożliwia regulację głośności działania klawiszy. Przy zamkniętym telefonie: przytrzymanie powoduje włączenie wyświetlacza zewnętrznego.



W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie aparatu fotograficznego.

W trybie robienia zdjęć powoduje wykonanie zdjęcia.

Wyświetlacz

Układ



Ikony

Wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych

Wyświetlanie aktualnych funkcji przypisanych do klawiszy programowych.



Ikony¹



Moc odbieranego sygnału



Trwa rozmowa



Poza obszarem usług operatora
(nie można nawiązywać ani
odbierać połączeń)



Sieć GPRS


-  Strefa domowa, jeśli została zarejestrowana odpowiednia usługa
-  Strefa biurowa, jeśli została zarejestrowana odpowiednia usługa
-  Alarm ustawiony ► str. 66
-  Nowa wiadomość SMS
-  Nowa wiadomość MMS
-  Funkcja przekazywania połączeń włączona ► str. 40
-  Typy sygnalizacji połączenia ► str. 44
 - Brak: Melodia lub tylko lampka
 -  : wibracja
 -  : wibracja, potem melodia
-  Tryb Cichy ► str. 15
-  Poziom naładowania baterii

1. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. Ich aktualna rola jest wskazywana w dolnym wierszu wyświetlacza.

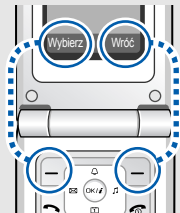

Aby wybrać podświetloną opcję, naciśnij lewy klawisz programowy.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij prawy klawisz programowy.

Wybór opcji

1. Naciśnij żądany klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz **<Wybierz>** lub [OK/↵].
4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod:
 - Aby przejść do góry o jeden poziom, naciśnij klawisz **<Wróć>** lub [C].
 - Naciśnij klawisz [☎], aby powrócić do trybu czuwania.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Języki** → **Język menu**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Dźwięki** → **Połączenia**.
2. Wybierz kategorię dzwonka, **Domyślne dzwonki** lub **Moje dźwięki**.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij klawisz **<Tak>**.

Tapeta w trybie czuwania

Na wyświetlaczu można ustawić tapetę ekranu trybu czuwania.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>**, a następnie wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.

2. Wybierz kategorię obrazów, **Domyślne tapety** lub **Moje zdjęcia** lub **Pobrane obrazy**.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij klawisz **<Tak>**.

Tryb cichej pracy

Telefon można przełączyć w tryb cichej pracy, tak aby jego dźwięki nie przeszkadzały innym osobom.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz **[#]**.

Blokada telefonu

Telefon można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła. Po włączeniu telefonu będzie wymagane podanie hasła.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz **<OK>**.
3. Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.

5. Wybierz opcję **Wł**.
6. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz **<OK>**.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz [].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Regulacja głośności w trakcie połączenia

Naciskaj [▲/▼].

Inne funkcje

Zacznij od aparatu fotograficznego, stron WAP i innych funkcji specjalnych

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [ON].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [OK/✓] lub [ON]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij [C], aby zrobić kolejne zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Rozrywka** → **Katalog mediów** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Przeglądanie stron WAP

Korzystając z wbudowanej przeglądarki WAP, można uzyskać dostęp do wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierać różne treści z sieci.

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK/⏏].

Nawigacja na stronach WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij **<Zaznacz>** lub [OK/⏏].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz [C].
- Wybierz symbol ⏏ u góry wyświetlacza, aby użyć opcji.
- Aby skorzystać z innych opcji menu telefonu, naciśnij klawisz [#].

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
2. Wybierz **Pamięć telefonu** → typ numeru.
3. Wprowadź nazwę i naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać kontakt.
4. Aby zapisać dodatkowe informacje, naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Edytuj numer**. W każdym polu naciśnij **<Edytuj>** lub **<Opcje>**.

5. Wprowadź numer lub adres e-mail albo wybierz dźwięk dzwonka lub obraz identyfikatora rozmówcy.
6. Naciśnij **<Wybierz>** lub **<Zapisz>**.

Na karcie SIM:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
2. Wybierz **Pamięć SIM** lub **Pamięć SIM (FDN)**.
3. Wpisz nazwę i naciśnij **<Zapisz>**.
4. W razie potrzeby zmień numer lokalizacji.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Ks.tel.**> i wybierz **Szukaj nazwy**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Naciśnij [↩], aby nawiązać połączenie.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **SMS** → **Utwórz**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij klawisz [OK/↵].

Wysyłanie wiadomości multimedia- lnych (MMS)

4. Wybierz pole miejsca docelowego.
 5. Wprowadź numer docelowy i naciśnij klawisz <**OK**>.
 6. Naciśnij klawisz <**Wyślij**>, aby wysłać wiadomość.
1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **MMS** → **Utwórz**.
 2. Wybierz opcję **Temat**.
 3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij <**Zapisz**>.
 4. Wybierz **Obraz** i dodaj plik obrazu.
 5. Wybierz **Dźwięk** i dodaj plik dźwiękowy.

6. Wybierz **Tekst** i wprowadź tekst wiadomości.
7. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Wykonano**.
8. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Wyślij**.
9. Wybierz pustą lokalizację.
10. Wybierz **Numer telefonu** lub **E-mail** i podaj numery lub adresy odbiorców. Naciśnij klawisz <**OK**>. Możesz też wybrać opcję **Książka telefoniczna**, aby wybrać jeden z zapisanych tam numerów i nacisnąć <**OK**>.
11. Naciśnij klawisz <**Wyślij**>, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **SMS** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **MMS** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość.

Zarządzanie planem

Tworzenie notatki

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].
2. Wpisz treść notatki i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
3. Wybierz typ notatki.
4. Wybierz datę z kalendarza.
5. Dla typu **Połączenie**, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić, i naciśnij klawisz <**OK**>.
Dla typu **Ważne daty**, przejdź do etapu 7.
6. Wprowadź godzinę dla notatki i naciśnij <**OK**>.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**> aby ustawić alarm.

-
8. Wprowadź godzinę uruchomienia alarmu i naciśnij **<OK>**.
 9. Wybierz sygnał alarmu. Notatka zostanie zapisana.
-

Dostęp do planu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [W dół].
2. Wybierz datę.
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

W przypadku korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, książka telefoniczna lub organizator, tekst można wprowadzać, korzystając z trybu ABC, trybu słownika T9, trybu numerycznego i trybu symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz programowy, a następnie wybierz odpowiedni tryb.
- Aby przejść do trybu numerycznego, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].

Korzystanie z trybu ABC

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz, aż na ekranie wyświetlony zostanie żądany znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C A Ć Ä Á Č 2	a b c a ć ä á č 2
3	D E F Ę Ď É Ě 3	d e f e ď é ě 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L Ł Ł Ľ 5	j k l ł ľ 5
6	M N O Ń Ó Ö Ň Ô 6	m n o ŋ ó ö ñ ô 6
7	P Q R S Ś Ŕ Ř Š 7	p q r s ś ŕ ř š 7
8	T U V Ü Ť Ú Ů 8	t u v ü ť ú ů 8
9	W X Y Z Ž Ž Ý Ž 9	w x y z ž ž ý ž 9
0	0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem Unicode)

Inne operacje w trybie ABC

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby zmienić wielkość liter, naciśnij klawisz [*]. Dostępne są ustawienia: małe litery (brak wskaźnika), pierwsza wielka litera (⬆) i zablokowanie wielkich liter (⬆).
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciskaj klawisze od [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz.
Na przykład, aby wpisać tekst *DESKA* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [3], [3], [7], [5] i [2].
W trybie T9 wyświetlana jest podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.

3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [0], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.
Na przykład słowa *ZE* i *WE* wymagają naciśnięcia [9] i [3].
4. Naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [1].
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby zmienić wielkość liter, naciśnij klawisz [*].
Dostępne są ustawienia: małe litery (brak wskaźnika), pierwsza wielka litera (⬆) i zablokowanie wielkich liter (⬆).

- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij klawisz [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu pojawia się opcja **Dopisz**.
3. Wybierz opcję **<Dopisz>**.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij klawisz **<OK>**.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb. Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
wyświetlić więcej symboli	klawisz [W górę] lub [W dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć symbole	[C].
wstawić symbole	<OK>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączeń

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.



- Naciśnij klawisz [C], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [C], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza. Aby zmienić nieprawidłową cyfrę, można przesunąć kursor.
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [✱] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij klawisz [↩].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [0]. Wyświetlony zostanie znak +.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [↵].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [↵], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [↵].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu numeru można go wybrać z książki telefonicznej. ► str. 33

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania w celu przypisania najczęściej wybieranych numerów do określonych klawiszy numerycznych. ► str. 35

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając numeru lokalizacji, przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie czuwania wprowadź numer lokalizacji i naciśnij [#].
2. Przewiń inne numery, jeśli jest to konieczne.
3. W celu wybrania numeru naciśnij klawisz <Połącz> lub [↵].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefon dzwoni, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <Odbierz> lub [↵].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Gdy włączona jest funkcja **Odbiór dowolnym klaw.**, połączenie można odebrać naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem klawiszy [, [▲/▼] i <Gł. wł.>. ► str. 79
- Jeżeli włączona jest opcja **Aktywna klapka**, wystarczy otworzyć telefon. ► str. 79
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij [].
- Naciśnij i przytrzymaj [▲/▼], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia **Klawisz głośności**. ► str. 79

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij klawisz <Widok>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij klawisz [].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą monofonicznego zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z prawej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	dwukrotnie klawisz i przytrzymaj go.
odebrać połączenie	i przytrzymaj klawisz.
zakończyć połączenie	i przytrzymaj klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

Regulacja głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [▲/▼] można regulować głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [▼].

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Zawieś**, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Zamień**, aby przełączyć się pomiędzy połączeniami.
4. Aby zakończyć połączenie zawieszone, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Odłącz zawieszone poł.**

5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Odbieranie drugiego połączenia

Podczas prowadzenia rozmowy można odebrać połączenie przychodzące, jeżeli używana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ► str. 42

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [📞]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Zamień**, aby przełączyć się pomiędzy połączeniami.
3. Aby zakończyć połączenie zawieszone, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Odłącz zawieszone poł.**
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego

Telefonu można używać w trybie głośnomówiącym, co pozwala na prowadzenie rozmów przez aparat znajdujący się w niewielkiej odległości od użytkownika.

Naciśnij klawisz <**Gł. wł.**>, aby włączyć funkcję głośnika. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij <**Gł. wył.**>.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Zawieś:** zawieszenie aktualnego połączenia.
- **Zamień:** przełączenie pomiędzy połączeniem aktualnym a połączeniem zawieszonym podczas połączenia konferencyjnego.
- **Dołącz:** skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie zawieszonego połączenia do aktualnego połączenia aktywnego.

Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.

- **Wł. szept/Wył. szept:** włącza lub wyłącza tryb szeptu. Tryb ten automatycznie zwiększa czułość mikrofonu tak, by rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.
- **Wył. mikrofon/Wł. mikrofon:** wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub ponowne włączenie mikrofonu.
- **Rozmowa indywidualna:** prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby powrócić do połączenia konferencyjnego.

- **Nowe połączenie:** nawiązywanie nowego połączenia.
- **Książka telefoniczna:** uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.
- **SMS:** dostęp do wiadomości SMS w Skrzynce odbiorczej i Skrzynce nadawczej. Można również utworzyć i wysłać nową wiadomość SMS.
- **Wyłącz DTMF/Wyślij DTMF:** wyłączanie lub włączanie dźwięków klawiszy.



Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wyślij DTMF** musi być zaznaczona.

- **Wyślij DTMF:** wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego. Można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Usuń:** rozłączenie z wybranym uczestnikiem.
- **Odłącz zawieszone poł.:** rozłączenie aktualnie zawieszonego połączenia.
- **SIM AT:** korzystanie z dodatkowych usług dostępnych na karcie SIM, takich jak: wiadomości, prognoza pogody, sport, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna jedynie wtedy, gdy karta SIM obsługuje menu SIM AT. Nazwa funkcji może ulec zmianie

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Książka telefoniczna

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby przejść do menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Ks.tel.**>.

Szukaj nazwy

To menu służy do wyszukiwania numerów w książce telefonicznej.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.
3. Przejdź do numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać ten numer.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej


W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj numer:** edytowanie informacji o kontakcie.
- **Edytuj nazwę:** zmiana nazwy kontaktu.
- **Wyślij SMS:** wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer.
- **Przypisz numer szybkiego wybierania:** ustawianie numeru jako numeru szybkiego wybierania.

- **Do telefonu/Na SIM:** kopiowanie wybranego numeru do pamięci telefonu lub karty SIM.
- **Kopiuj do pamięci SIM (FDN):** kopiowanie wybranego numeru do listy FDN.
- **Usuń wpis:** usuwanie kontaktu.

Lista FDN

W tym menu można zaznaczać kontakty, które mają być używane w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów. To menu jest dostępne, jeżeli karta SIM obsługuje funkcję FDN.



Dodaj pozycję

To menu służy do dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej.

Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz **Pamięć telefonu** → typ numeru.
2. Wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
3. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. W celu zapisania dodatkowych informacji naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać pole.
5. Wpisz informację lub zmień ustawienia.
 - **Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny:** naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Edytuj numer**, po czym dodaj numer w dowolnej kategorii.
 - **E-mail:** naciśnij klawisz **<Edytuj>** i przypisz adres e-mail.
 - **Nuta:** naciśnij klawisz **<Edytuj>** i dodaj notatkę o danej osobie.
 - **Grupa:** naciśnij klawisz **<Opcje>** i przypisz kontakt do grupy abonentów.
 - **Grafika:** naciśnij klawisz **<Opcje>** i przypisz obraz jako identyfikator w celu poinformowania o połączeniu z daną osobą.

- **Melodia:** naciśnij klawisz <Opcje> i przypisz dzwonek w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.

6. Naciśnij <**Wybierz**> lub <**Zapisz**>.

Zapisywanie kontaktu na karcie SIM

1. Wybierz **Pamięć SIM** lub **Pamięć SIM (FDN)**.
2. Wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
3. Wpisz nazwę i naciśnij <**Zapisz**>.
4. W razie potrzeby zmień numer lokalizacji.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Szybkie wybieranie

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie wpisów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji: od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz opcję **Edytuj numer**.
3. Wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

Na ekranie szybkiego wybierania naciśnij <**Wybierz**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj numer:** wprowadzenie numeru lub przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Edytuj nazwę:** zmiana nazwy kontaktu.
- **Usuń:** usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Własne numery

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Grupy dzwoniących

To menu służy do zmiany właściwości grupy abonentów.

Dla każdej grupy można ustawić następujące opcje:

- **Dźwięk dzwonka:** ustawienie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących od członków tej grupy.
- **Edytuj nazwę:** zmiana nazwy grupy.
- **Podgląd obrazu:** sprawdzenie przypisanego obrazu, który będzie się pojawiał w czasie połączenia przychodzącego od członka grupy.

Zarządzanie

To menu służy do zarządzania kontaktami zapisanymi w książce telefonicznej.

Kopiuj wsz. nr do telefonu

To menu służy do kopiowania wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu.

Usuń połączenia

To menu służy do usuwania wszystkich kontaktów z karty SIM lub pamięci telefonu.

1. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>, aby wybrać lokalizację w pamięci do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.
4. Dla opcji **Wszystkie** lub **Pamięć SIM (FDN)**, wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM i naciśnij <**OK**>.

Dla opcji **Pamięć telefonu** lub **Pamięć SIM**, wprowadź hasło telefonu i naciśnij **<OK>**.



Hasło telefonu można ustawić podczas pierwszego korzystania z menu wymagającego podania hasła. To hasło można zmienić. ► str. 77

Stan pamięci

Za pomocą tego menu można sprawdzić liczbę kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM.

Numery usług

To menu służy do przeglądania numerów serwisowych SDN (Service Dialling Numbers) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję.

Należy przewinąć listę do odpowiedniego numeru i nacisnąć klawisz **<Połącz>** lub [].

Menu SIM-AT (menu 1)

To menu jest dostępne, jeśli jest używana karta SIM obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od planów operatora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktować się z operatorem.

Spis połączeń *(menu 2)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Nieodebrane *(menu 2.1)*

To menu wyświetla ostatnio nieodebrane połączenia.

Uzyskiwanie dostępu do zapisanego połączenia

1. Naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.
2. Naciśnięcie klawisza [ok/>] umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia, a klawisza [>] – wybranie numeru.

Korzystanie z opcji spisu połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Oddzwon:** wybranie numeru.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer.
- **Edytuj:** edycja numeru.
- **Usuń:** usuwanie wybranego numeru.

Odebrane *(menu 2.2)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Wykonane *(menu 2.3)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Usunąć połączenia (menu 2.4)

To menu umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

1. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>, aby wybrać typ połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**Usunąć**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Czas połączeń (menu 2.5)

To menu umożliwia wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Ostatnie:** sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Wychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.

- **Przychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.
- **Zeruj czasy:** zerowanie czasów połączeń. Należy wprowadzić hasło telefonu.



Hasło telefonu można ustawić podczas pierwszego korzystania z menu wymagającego podania hasła. To hasło można zmienić. ► str. 77

Koszt połączeń (menu 2.6)

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie:** sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.

- **Sumaryczny:** sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maksymalny**, przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Maksymalny:** sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawionego za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**.
- **Zeruj koszty:** zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maksymalny:** ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena jednostki:** ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Usługi sieci (menu 3)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Usługi sieci**.

Przekazywanie połą. (menu 3.1)

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
 - **Zawsze:** przekazywanie wszystkich połączeń.
 - **Gdy zajęty:** przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
 - **Gdy nie odpowiada:** przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.

- **Gdy nieosiągalny:** przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub gdy jest wyłączony.
 - **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
 3. Naciśnij <**Aktywuj**>. Aby wyłączyć przekazywanie rozmów, naciśnij klawisz <**Usuń**>.
 4. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij klawisz <**OK**>.
 5. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Blokowanie poł. (menu 3.2)

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
 - **Wychodzące:** blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
 - **Międzynarodowe:** blokowanie połączeń międzynarodowych.
 - **Międzynarodowe z wyj. do kraju:** zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz we własnym kraju.
 - **Przychodzące:** blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.
 - **Przychodzące gdy za granicą:** blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
 - **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich ustawień blokowania oraz zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
 - **Zmień hasło blokady:** zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.

2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Naciśnij <**Aktywuj**>. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, naciśnij <**Wyłącz**>.
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij <**OK**>.

Poł. oczekujące (menu 3.3)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego ma dotyczyć opcja połączeń oczekujących.
2. Naciśnij <**Aktywuj**>. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, naciśnij <**Wyłącz**>.

Wybór sieci (menu 3.4)

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Identyfikator dzwon. (menu 3.5)

Ta usługa sieci umożliwia ukrycie numeru własnego telefonu na telefonie odbiorcy.

Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.



Niektóre sieci nie zezwalają na zmianę tego ustawienia.

Wybór pasma (menu 3.6)

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci. Ten telefon obsługuje sieci następujących typów: GSM 1900, mieszane GSM 900/1800 i trójpasmostowe (GSM 900/1800/1900).

Kraj zakupu telefonu określa standardowe pasmo, w jakim działa dany telefon. Podczas podróży zagranicznych może okazać się konieczna zmiana na odpowiednie pasmo.

Aktywna linia (menu 3.7)

Niektórych kart SIM można używać z dwoma numerami abonenckimi. Jeżeli karta SIM obsługuje tę funkcję, za pomocą tego menu można wybrać linię do wykonywania połączeń. Połączenia przychodzące mogą być jednak odbierane na obu liniach, niezależnie od wybranego numeru.

Dźwięki (menu 4)

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków, takich jak sygnał połączenia, sygnał wiadomości i sygnały alarmów używane w różnych sytuacjach.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Dźwięki**.

Połączenia (menu 4.1)

W tym menu można zmienić ustawienia dźwięku dla połączeń przychodzących.

- **Domyślne dzwonki:** wybranie jednej ze standardowych melodii jako dzwonka.
- **Moje dźwięki:** wybranie pobranej melodii jako dzwonka.
- **Głośność dzwonka:** wybieranie głośności dzwonka.

- **Rodzaj alarmu:** określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.

Wiadomości (menu 4.2)

W tym menu można zmienić ustawienia dźwięku dla wiadomości przychodzących.

- **Ton:** wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Rodzaj alarmu:** określanie sposobu informowania o przychodzących wiadomościach.
- **Powtarzanie:** określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./wył. telefonu (menu 4.3)

To menu umożliwia włączenie i wyłączenie dźwięku odtwarzanego podczas włączania i wyłączania telefonu.

Ton połączenia (menu 4.4)

Za pomocą tego menu można ustawić sygnalizację dźwiękową momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.

Klawisze (menu 4.5)

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.



Głośność dźwięku klawiszy można dostosować za pomocą [▲/▼] w trybie czuwania.

Sygnał minutowy (menu 4.6)

To menu służy do ustawiania sygnalizacji dźwiękowej po upływie każdej kolejnej minuty połączenia, umożliwiającej kontrolę czasu rozmowy.

Tryb cichej pracy *(menu 4.7)*

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie cichym.

Powiad. podczas rozmowy *(menu 4.8)*

To menu umożliwia ustawienie telefonu tak, aby generował sygnał dźwiękowy po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS. Przy jego użyciu można również uzyskać dostęp do wiadomości głosowych, wiadomości z serwera i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Wiadomości**.

SMS *(menu 5.1)*

Usługa SMS umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych zawierających obrazy, nagrania dźwiękowe i animacje.

Utwórz *(menu 5.1.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości SMS.



W trybie czuwania można szybko przejść do tego menu, naciskając klawisz [W lewo].

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz [OK/↵].



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli długość wiadomości przekroczy maksymalną liczbę znaków, zostanie ona podzielona przez telefon.
- Można skorzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <Opcje>. ► w następnej części

2. Wybierz pole miejsca docelowego.
3. Wprowadź numer docelowy lub naciśnij klawisz **<OK>**.
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola miejsca adresatów.
4. Naciśnij klawisz **<Wyślij>**, aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz **<Opcje>**:

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.
- **Dodaj obiekty/Dodaj emotikon**: dołączenie do tekstu obrazu, animacji, melodii lub emotikonu.
- **Moje szablony**: wstawianie szablonu do tekstu.
- **Zapisz wiadomość**: zapisanie wiadomości w folderze **Skrzynka nadawcza**.

- **Wybierz język**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.

Skrzynka odbiorcza (menu 5.1.2)

To menu umożliwia dostęp do otrzymanych wiadomości SMS.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Odpowiedz**: wysłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Oddzwon**: wybranie numeru nadawcy.
- **Przenieś do Pamięć telefonu/Przenieś do Pamięć SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Zapisz obiekty**: zapisywanie elementów multimedialnych w pamięci telefonu.

- **Pobierz adres:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

Skrzynka nadawcza (menu 5.1.3)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wiadomości SMS wysłanych lub zapisanych w celu późniejszego wysłania.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Usuń:** usunięcie wiadomości.
- **Pobierz adres:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wyślij:** wysłanie lub ponowne wysłanie wiadomości.
- **Przenieś do Pamięć telefonu/Przenieś do Pamięć SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.

Szablony emotikonów (menu 5.1.4)

Telefon ma ustawione fabrycznie emotikony, które można pobrać i wstawić do nowej wiadomości SMS. To menu służy do tworzenia i edycji emotikonów.

Tworzenie emotikonów.

1. Wybierz opcję **Moje emotikony**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź emotikon i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z opcji emotikonów

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie **Moje emotikony** umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edycja emotikonów.
- **Wyślij:** tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości SMS za pomocą emotikonu.
- **Usuń:** usunięcie emotikonu.

Usun połączenia (menu 5.1.5)

Przy użyciu tego menu można usunąć wszystkie wiadomości w poszczególnych skrzynkach wiadomości.

1. Naciśnij klawisz **<Wybierz>**, aby wybrać skrzynki wiadomości do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz **<Usun>**.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz **<Tak>**.

MMS (menu 5.2)

Usługa MMS umożliwia przesyłanie wiadomości zawierających kombinację tekstu, obrazu oraz dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Utwórz (menu 5.2.1)

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości MMS.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wybierz wiersz **Temat**.



Można skorzystać z różnych opcji, naciskając klawisz **<Opcje>**. ► w następnej części

2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij **<Zapisz>**.
3. Wybierz wiersz **Obraz** lub **Dźwięk** i dodaj obraz lub plik dźwiękowy.



- Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
- W zależności od typu pliku lub systemu DRM (Digital Rights Management) niektórych plików nie będzie można przekazać.

4. Wybierz wiersz **Tekst** i wpisz tekst wiadomości.
5. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz **Wykonano**.
6. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz **Wyślij**.
7. Wybierz puste pole miejsca docelowego.

8. Wybierz **Numer telefonu** lub **E-mail** i podaj numer lub adres e-mail. Możesz też wybrać opcję **Książka telefoniczna**, aby wybrać jeden z zapisanych tam numerów.
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola adresów.
9. Naciśnij klawisz **<Wyślij>**, aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz **<Opcje>**:

- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formie, w której będzie widoczna w telefonie odbiorcy.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przy użyciu klawiszy [W lewo] i [W prawo] widocznych na ekranie wiadomości można przejść do dowolnej strony.

- **Czas strony**: zmiana czasu wyświetlania strony. Po określonym czasie zawartość wyświetlacza zostanie automatycznie przewinięta na następną stronę.
- **Formatowanie tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.
- **Usuń temat/Usuń obraz/Usuń dźwięk/Usuń tekst**: usuwanie dodanego elementu.
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.
- **Zapisz wiadomość**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.

Skrzynka odbiorcza (menu 5.2.2)

To menu umożliwia dostęp do otrzymanych wiadomości MMS. Następujące ikony mogą się pojawić na liście wiadomości w celu określenia statusu wiadomości:

-  Powiadomienie MMS
-  Wiadomość MMS

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Odśwież**: odtwarza daną wiadomość.
- **Odpowiedz**: wysłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Odpowiedz wszystkim**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich innych odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Oddzwoń**: wybranie numeru nadawcy.
- **Wytnij media**: zapisywanie elementów multimedialnych w pamięci telefonu.
- **Pobierz adres**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Właściwości**: dostęp do właściwości wiadomości.
- **Przenieś do Mój folder**: przenoszenie wiadomości do folderu **Mój folder**.

Skrzynka nadawcza (menu 5.2.3)

To menu umożliwia dostęp do wiadomości MMS, które zostały wysłane z tego telefonu, lub których wysłanie nie powiodło się.

Dostępne są następujące ikony określające stan wiadomości:

-  aktualnie wysyłana
-  wysłana
-  spróbuj wysłać ponownie
-  wysłanie nie powiodło się
-  otwarta przez odbiorcę

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Odśwież**: odtwarza daną wiadomość.
- **Wyślij**: ponowienie próby wysłania wiadomości.
- **Właściwości**: dostęp do właściwości wiadomości.

- **Przenieś do Mój folder:** przenoszenie wiadomości do folderu **Mój folder**.

Kopie robocze *(menu 5.2.4)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wiadomości MMS zapisanych w celu późniejszego wysłania.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyślij:** wysyłanie wiadomości.
- **Odśwież:** odtwarza daną wiadomość.
- **Usuń:** usunięcie wiadomości.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości wiadomości.

Mój folder *(menu 5.2.5)*

To menu służy do przeglądania wiadomości przeniesionych do tego folderu za pomocą opcji **Przenieś do Mój folder** w trakcie przeglądania wiadomości.

Usuń połączenia *(menu 5.2.6)*

Przy użyciu tego menu można usunąć wszystkie wiadomości w poszczególnych skrzynkach wiadomości.

1. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>, aby wybrać skrzynki wiadomości do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

WAP Push *(menu 5.3)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do informacji z serwera WAP.

- **Skrzynka odbiorcza:** dostęp do informacji odebranych z serwera.
- **Odbiór:** opcja ta umożliwi określenie, czy telefon ma odbierać informacje z serwera.

Zawsze: telefon odbiera wiadomości z serwera.

Nigdy: telefon odrzuca informacje z serwera.

- **Zawsze pytaj:** telefon odbiera wiadomości z określonego serwera WAP.
- **Usuń:** usunięcie wszystkich informacji z serwera.

Moje szablony *(menu 5.4)*

To menu służy do tworzenia szablonów tekstu często używanych wiadomości, tak aby można je było pobrać i wkleić podczas tworzenia wiadomości.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wybierz opcję **Edytuj**.
3. Wpisz wiadomość i naciśnij **<Zapisz>**.

Korzystanie z opcji szablonów

Naciśnięcie klawisza **<Wybierz>** na ekranie Moje szablony umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie szablonu.
- **Wyślij:** wysyłanie szablonu za pomocą wiadomości SMS lub MMS.
- **Usuń:** usuwanie szablonu.

Poczta głosowa *(menu 5.5)*

To menu służy do wprowadzania numeru poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.



Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy wprowadzić jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

- **Połącz z pocztą gł.:** łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer poczty gł.:** zmiana lub usuwanie nazwy i numeru serwera poczty głosowej.

Wiad. sieciowe (menu 5.6)

Usługa CB dostarcza wiadomości SMS na różne tematy, takie jak pogoda lub ruch.

To menu służy do zmiany ustawień usługi i uzyskiwania dostępu do wiadomości sieciowych.

- **Odebrane:** dostęp do odebranych wiadomości sieciowych.

Skrzynka **Aktualne** przechowuje wiadomości sieciowe do chwili wyłączenia telefonu. Aby zapisać wiadomość w skrzynce **Archiwum**, po wyświetleniu powiadomienia tekstowego naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Skrzynka **Archiwum** przechowuje wiadomości sieciowe przez nieograniczony czas.

- **Odbiór:** określanie, czy wiadomości sieciowe mają być odbierane.

- **Kanały:** określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.
- **Języki:** wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Ustawienia (menu 5.7)

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS (menu 5.7.1)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości SMS.

- **Centrum SMS:** zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.
- **Termin ważności:** ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

- **Typ wiadomości:** ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.
- **Droga odpowiedzi:** umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.
- **Raporty doręczenia:** ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.
- **Obsługiwane znaki:** wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu **Automatycznie** telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeżeli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

MMS (menu 5.7.2)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:
 - Priorytet:** ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.
 - Termin ważności:** ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.
 - Opóźnienie dostarczenia:** określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.
 - Ukrywanie adresu:** ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.
 - Raporty doręczenia:** ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.
 - Potw. odczytania:** wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS.
Odbiór wiadomości: wybór sposobu odbierania wiadomości.
 - **Ręczny:** po wybraniu opcji **Pobierz** telefon pobiera nowe wiadomości z serwera MMS.
 - **Automatyczny:** telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości z serwera MMS.
 - **Odrzuć:** odrzucanie przez telefon nowych wiadomości.**Odrzuć anonimowe:** odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.
Odrzuć reklamy: odrzucanie reklam.
Wyślij potw. odczytania: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.
- **Profile MMS:** konfigurowanie wymaganych ustawień sieci dla wiadomości MMS.



Przed zmianą jakichkolwiek ustawień wiadomości MMS w telefonie należy skontaktować się z operatorem sieci.

Aktywny profil: wybieranie profilu.

Ustawienia profili: dostosowanie opcji dla każdego profilu:

- **Nazwa profilu:** przypisanie nazwy do profilu MMS.
- **Adres serwera:** wprowadzenie adresu serwera wiadomości MMS.
- **Korzystanie z serwera proxy:** włączenie lub wyłączenie serwera proxy.
- **Ustawienia GPRS:** dostosowanie ustawień wymaganych do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

*Jeżeli opcja **Korzystanie z serwera proxy** jest ustawiona na **Wł.**:*

Adres IP: wprowadzanie adresu bramy.

Port IP: wprowadzanie numeru portu.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

*Jeżeli opcja **Korzystanie z serwera proxy** jest ustawiona na **Wył.**:*

DNS 1: wprowadzanie podstawowego adresu DNS.

DNS 2: wprowadzanie dodatkowego adresu DNS.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Stan pamięci (menu 5.8)

Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp do informacji na temat wiadomości SMS i MMS.

Rozrywka (menu 6)

Menu **Rozrywka** umożliwia korzystanie z przeglądarki WAP, gier Java i dostęp do obrazów oraz dźwięków zapisanych w pamięci telefonu.

Aby przejść do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Rozrywka**.

WAP (menu 6.1)

Przeglądarka WAP w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do WAP. Za pomocą bezprzewodowego Internetu można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak gry, tapety i dzwonki.

Strona domowa (menu 6.1.1)

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią internetową i załadowanie strony domowej operatora bezprzewodowej sieci WAP. W tym celu można również nacisnąć klawisz [ok/↵] w trybie czuwania.

Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	klawisz [W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	< Zaznacz > lub [ok/ ].
powrócić do poprzedniej strony	[C].

Korzystanie z opcji przeglądarki

Wybranie opcji  na górze ekranu dowolnej strony WAP umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Wstecz:** powrót do poprzedniej strony.
- **Strona domowa:** powrót do strony domowej.
- **Zakończ:** zamknięcie przeglądarki WAP.
- **Odśwież:** ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.

- **Pokaż adres URL:** wyświetlanie adresu URL bieżącej strony. Bieżącą stronę można także ustawić jako stronę główną w przeglądarce internetowej.
- **Informacje...:** wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Dostęp do innych menu telefonu

Naciśnięcie klawisza [#] na dowolnej stronie WAP umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:

- **Idź do adresu:** ręczne wpisanie adresu URL.
- **Zakładki:** przejście do menu **Zakładki**.
- **Wiadomości:** dostęp do wiadomości SMS zapisanych w pamięci telefonu. Można również utworzyć i wysłać nową wiadomość SMS.
- **Katalog mediów:** przejście do menu **Katalog mediów**.

Zamykanie przeglądarki WAP

Aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę, naciśnij klawisz [⏏].

Zakładki (menu 6.1.2)

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WAP.

Dodawanie zakładek

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz <OK>.
3. Wprowadź nazwę pozycji i naciśnij klawisz <OK>.

Korzystanie z opcji zakładek

Po zapisaniu elementu należy nacisnąć klawisz <Wybierz>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do:** przejście do wybranej strony WAP.
- **Edytuj:** edycja adresu URL i nazwy zakładki.

- **Usuń:** usuwanie zakładki.

Idź do adresu (menu 6.1.3)

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WAP i jej otwarcie.

Wyczyść cache (menu 6.1.4)

To menu umożliwia wyczyszczenie pamięci cache. Cache to tymczasowa pamięć, przechowująca niedawno odwiedzone strony WAP.

Ustawienia profili (menu 6.1.5)

Za pomocą tego menu można ustawić profil połączenia z przeglądarką WAP. Przy połączeniu z siecią bezprzewodową automatycznie jest uaktywniany ostatnio używany profil.



Przed zmianą jakichkolwiek ustawień przeglądarki w telefonie należy skontaktować się z operatorem sieci.

Dla każdego serwera należy podać następujące parametry:

- **Nazwa profilu:** wprowadzanie nazwy profilu.
- **Adres strony domowej:** wprowadzanie adresu URL strony domowej.
- **Typ połączenia:** wybieranie typu połączenia z siecią.
- **Korzystanie z serwera proxy:** włączenie lub wyłączenie serwera proxy.
- **Ustawienia GPRS:** dostosowanie następujących ustawień sieci GPRS:

*Jeżeli opcja **Korzystanie z serwera proxy** jest ustawiona na **Wł.**:*

Adres IP: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.

Port IP: wprowadzanie numeru portu.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

*Jeżeli opcja **Korzystanie z serwera proxy** jest ustawiona na **Wyl.**:*

DNS 1: wprowadzanie podstawowego adresu DNS.

DNS 2: wprowadzanie dodatkowego adresu DNS.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego bramy sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

- **Ustawienia GSM:** umożliwia dostosowanie następujących ustawień sieci GSM:

*Jeżeli opcja **Korzystanie z serwera proxy** jest ustawiona na **Wł.**:*

Adres IP: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.

Port IP: wprowadzanie numeru portu.

Numer wybierania: wprowadzanie numeru dostępowego PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Typ transmisji: wybieranie typu połączenia do transmisji danych.

*Jeżeli opcja **Korzystanie z serwera proxy** jest ustawiona na **Wył.**:*

DNS 1: wprowadzanie podstawowego adresu DNS.

DNS 2: wprowadzanie dodatkowego adresu DNS.

Numer wybierania: wprowadzanie numeru dostępowego PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Typ transmisji: wybieranie typu połączenia do transmisji danych.

Aktywny profil (menu 6.1.6)

To menu służy do włączania jednego ze skonfigurowanych serwerów proxy.

Katalog mediów (menu 6.2)

Za pomocą tego menu możliwy jest dostęp do obrazów, notatek głosowych i plików dźwiękowych zapisanych w pamięci telefonu.

Moje zdjęcia (menu 6.2.1)

To menu daje dostęp do zdjęć zrobionych za pomocą telefonu.

W trakcie wyświetlania pliku można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Usuń:** usuwanie pliku.

- **Ustaw jako:** ustawianie obrazu jako tapety dla ekranu trybu czuwania lub jako zdjęcia rozmówcy dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Pobrane obrazy (menu 6.2.2)

To menu daje dostęp do obrazów pobranych z bezprzewodowej sieci WAP lub odebranych w wiadomościach.

Podczas przeglądania pliku można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS.
- **Ustaw jako tapetę:** ustawienie obrazu jako tapety na ekranie trybu czuwania.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Usuń:** usuwanie pliku.

- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Dźwięki (menu 6.2.3)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do nagranych notatek głosowych oraz plików dźwiękowych, które zostały pobrane z bezprzewodowej sieci WAP lub odebrane w wiadomościach.

Podczas przeglądania pliku można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS.
- **Ustaw jako dźwięk dzwonka:** ustawienie dźwięku jako dzwonka telefonu.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Usuń połączenia (menu 6.2.4)

Przy użyciu tego menu można usunąć wszystkie dane multimedialne w poszczególnych skrzynkach multimedialnych.

Stan pamięci (menu 6.2.5)

To menu służy do sprawdzania całkowitej ilości pamięci dla danych multimedialnych i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę multimedialną.

JAVA (menu 6.3)

To menu umożliwia dostęp i korzystanie z gier Java oraz zmianę sieciowych ustawień dostępu do serwera Java.

Pobrane (menu 6.3.1)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

Uzyskiwanie dostępu do wbudowanej gry

Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób postępowania może się różnić w zależności od gry.

Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Usuń**: usuwanie wybranej aplikacji.
- **Właściwości**: dostęp do właściwości aplikacji.

Ustawienia internetowe (menu 6.3.2)

To menu służy do wprowadzania ustawień internetowych wymaganych przez serwer Java.

- **APN**: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.
- **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
- **Hasło**: wprowadzanie hasła.
- **Ustawienia DNS**: wprowadzanie adresu DNS.

Stan pamięci (menu 6.3.3)

To menu umożliwia sprawdzenie ilości pamięci aktualnie wykorzystanej i dostępnej dla aplikacji Java.

Organizer (menu 7)

Funkcja **Organizer** umożliwia planowanie zadań, tworzenie listy zadań i ustawianie alarmów. Ponadto możliwe jest wykorzystywanie telefonu jako dyktafonu, zegara dla różnych stref czasowych, kalkulatora, konwertera, czasomierza lub stopera.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Organizer**.

Nowa notatka (menu 7.1)

To menu służy do tworzenia nowych notatek.



Do tego menu można szybko przejść, w trybie czuwania naciskając i przytrzymując [C].

1. Wpisz treść i naciśnij <Zapisz>.
2. Wybierz typ notatki.
3. Wybierz datę w kalendarzu.
 - Aby przejść do innego dnia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
 - Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
 - Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [▲/▼].
 - Aby przejść do innego roku, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
4. Dla typu **Połączenie**, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić, i naciśnij klawisz <OK>.
Dla typu **Ważne daty**, przejdź do etapu 6.
5. Wprowadź godzinę dla notatki i naciśnij <OK>.
6. Naciśnij klawisz <Tak>, aby ustawić alarm.
7. Wprowadź godzinę uruchomienia alarmu i naciśnij <OK>.
8. Wybierz sygnał alarmu.

Kalendarz (menu 7.2)

To menu służy do śledzenia harmonogramu miesiąca.

Wybieranie dnia w kalendarzu

Po wejściu do tego menu wyświetlany jest kalendarz z widokiem miesięcznym, z aktualną datą na niebieskim polu.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [▲/▼].
- Aby przejść do innego roku, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów na dole kalendarza wyświetlane są następujące ikony oraz liczba elementów w danym dniu.

-  Zaplanowane elementy
-  Zadania
-  Połączenia
-  Ważne daty

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.
2. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Dodaj:** dodawanie nowego elementu.
- **Usuń:** usuwanie elementu.
- **Edytuj:** edycja elementu.
- **Przesuń:** przesunięcie elementu do innej daty.
- **Kopiuuj:** skopiowanie elementu do innej daty.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Dodaj notatkę:** dodawanie nowego elementu.
- **Idź do dnia:** podanie żądanej daty.
- **Przegląd wszystkich:** przeglądanie wszystkich elementów przechowywanych w kalendarzu. Aby przejrzeć inne elementy, naciskaj klawisz [W lewo] lub [W prawo].
- **Usuń z dnia:** usuwanie elementów zapisanych dla wybranej daty.
- **Usuń połączenia:** usuwanie wszystkich elementów z kalendarza.

Lista zadań (menu 7.3)

Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp do zadań utworzonych w kalendarzu.

Następujące ikony na liście wskazują stan zadania:

-  Zadanie niezakończone
-  Zadanie zakończone

W trakcie przeglądania zadania można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj:** dodanie nowego zadania.
- **Zmień status:** zmiana stanu zadania.
- **Edytuj:** edycja zadania.
- **Przesuń:** przeniesienie zadania do innej daty.
- **Kopiuj:** kopiowanie zadania do innej daty.
- **Usuń:** usuwanie zadania.
- **Usuń połączenia:** usuwanie wszystkich zadań.

Zegar (menu 7.4)

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon.

- **Ustaw godzinę:** wprowadzanie aktualnej godziny.
- **Ustaw datę:** wprowadzanie bieżącej daty.

- **Czas na świecie:** ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie czasu w innych częściach świata.

☒ Aby zastosować czas letni w strefach czasowych, naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Ustaw czas letni**. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **Usuń czas letni**.

- **Ustaw format:** wybieranie formatu daty i godziny.
- **Automatyczna aktualizacja:** włączenie funkcji automatycznej aktualizacji czasu. Telefon odczyta z sieci kod kierunkowy sieci komórkowej (Mobile Country Code, MCC) i automatycznie zaktualizuje czas dla kraju, w którym przebywasz, będąc za granicą.

☒ Podczas podróżowania z jednej strefy czasowej do drugiej w ramach jednego kraju czas może nie być aktualizowany.

Alarm *(menu 7.5)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Profile dźwięku nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dzień alarmu**.
3. Naciśnij <**Wybierz**>, aby wybrać dni, w których budzik będzie dzwonił, po czym naciśnij <**Zapisz**>.
4. Wprowadź godzinę uruchomienia alarmu i naciśnij <**OK**>.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Sygnal alarmu**.
6. Wybierz sygnał alarmu.

Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij klawisz <Potwierdź>.
- W przypadku alarmu budzika naciśnij klawisz <Pot.> lub [ok/📌].

Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz oprócz <Pot.> i [ok/📌]. Można to zrobić maksymalnie 5 razy.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Wyłącz alarm**.

Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Auto-włączanie** → **Wł.**

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Dyktafon (menu 7.6)

To menu służy do nagrywania i przeglądania notatek głosowych.

Zapisz (menu 7.6.1)

To menu służy do nagrywania notatek głosowych.

1. Wybierz  lub [ok/📌], aby rozpocząć nagrywanie.
2. Mów do mikrofonu.
 - Wybierz opcję , aby zatrzymać nagrywanie.
 - Wybierz opcję , aby wznowić nagrywanie.
3. Po zakończeniu wybierz opcję . Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Wybierz opcję , aby odsłuchać notatkę głosową.

Moje nagrania (menu 7.6.2)

To menu umożliwia dostęp do listy nagranych notatek głosowych.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Wybierz notatkę głosową z listy.
2. Wybierz , aby odtworzyć notatkę głosową.

Podczas odtwarzania:

- Możesz użyć następujących klawiszy na wyświetlaczu:

Klawisze	Funkcja
	Wstrzymuje odtwarzanie.
	Wznawia odtwarzanie.
	Przejdzie wstecz.
	Przejdzie do przodu w pliku.
	Przerwanie odtwarzania pliku.

- Naciskaj klawisze [W górę] lub [W dół], lub [▲/▼], aby zmienić głośność.

Korzystanie z opcji notatek głosowych

Podczas odtwarzania pliku można nacisnąć <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Usuń (menu 7.6.3)

Za pomocą tego menu możliwe jest usunięcie z pamięci telefonu wszystkich notatek głosowych.

Ustawienia (menu 7.6.4)

Za pomocą tego menu można skonfigurować ustawienia nagrywania notatek głosowych:

- **Czas nagrywania:** wybór trybu nagrywania głosu.
Limit pamięci: nagranie notatki głosowej w granicach aktualnie dostępnej pamięci.
Limit MMS: nagranie notatki głosowej w celu dołączenia jej do wiadomości MMS.
- **Głośność:** wybranie poziomu głośności nagrywania notatki głosowej.
- **Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego prefiksu nazwy plików.

Stan pamięci (menu 7.6.5)

To menu umożliwia dostęp do informacji na temat pamięci dla notatek głosowych

Kalkulator (menu 7.7)

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
Naciśnij [$\times$], aby wstawić kropkę dziesiętną lub naciskaj [#] do momentu wyświetlenia nawiasu.
2. Naciśnij [#], aby wybrać funkcję matematyczną.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby zobaczyć wynik, naciśnij klawisz <OK>.
5. Jeśli to konieczne, powtórz działania od etapu 2, aby potwierdzić obliczenia.

Przelicznik (menu 7.8)

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

1. Wybierz przelicznik.
2. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz [W dół].
 - Naciśnij klawisz [$\times$], aby wstawić przecinek.
 - Naciśnij klawisz [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).

3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij klawisz [W dół].
4. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę, na jaką należy dokonać przeliczenia.
5. Naciśnij klawisz **<OK>**.
Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Timer (menu 7.9)

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upływie ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie timera

1. Naciśnij klawisz **<Ustaw>**.

2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz **<OK>**.
3. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij klawisz **<Start>**.

Zatrzymywanie timera

- Gdy zadzwoni timer, naciśnij dowolny klawisz, aby go wyłączyć.
- Aby zatrzymać timer zanim zadzwoni, wybierz opcję **<Stop>** na jego ekranie.

Stoper (menu 7.0)

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas pomiaru wynosi 10 godzin.

1. Naciśnij **<OK>**, aby uruchomić stoper.
2. Naciśnij klawisz **<OK>**, aby sprawdzić interwał. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 4 razy.

Aparat (menu 8)

Za pomocą aparatu wbudowanego w telefonie można robić zdjęcia i nagrywać filmy.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Aparat**.



- Nie należy robić zdjęć osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Zrób zdjęcie (menu 8.1)

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.



- Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawiają się cienie.

Robienie zdjęcia przy otwartym telefonie

1. Aby włączyć aparat i przełączyć telefon do trybu rejestracji zdjęć, przejdź do menu **Zrób zdjęcie**. W tym celu można również nacisnąć i przytrzymać [] w trybie czuwania.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
 - Aby uzyskać dostęp do opcji aparatu, naciśnij <>. ► str. 72
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ► str. 72
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [ok/] lub []. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

4. Aby	Naciśnij
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<Opcje>. ► str. 73
usunąć zdjęcie	<Usuń>.

4. Aby	Naciśnij
wrócić do trybu rejestracji zdjęć	[C].

Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij klawisz <📷>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Tryb:** zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:
Zrób i pokaż: zdjęcie w trybie normalnym.
Tryb nocny: możliwość robienia zdjęć wysokiej jakości w słabym oświetleniu.
Zrób i zapisz: po zrobieniu zdjęcia telefon automatycznie wraca do trybu rejestracji zdjęć.
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.

- **Obrót:** wyświetla odbicie lustrzane zdjęcia lub obraca zdjęcie w pionie
- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć. ► str. 74
- **Pomoc:** wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/ W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.

Klawisz	Funkcja
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Zmiana ekranu podglądu.
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana domyślnych ustawień aparatu. ► str. 74
7	Ustawienie samowyzwalacza.
8	Dostęp do folderu Moje zdjęcia .

Klawisz	Funkcja
9	Dostęp do funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moje zdjęcia**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**. ► str. 60
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety na ekran w trybie czuwania lub jako obrazu identyfikacji dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Zabezpieczenie**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.

- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Robienie zdjęcia przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
 - Aby obrócić obraz w pionie, naciśnij [].
 - Aby wyświetlić lustrzane odbicie obrazu, naciśnij [].
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij []. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Moje zdjęcia (menu 8.2)

To menu daje dostęp do zdjęć zrobionych za pomocą telefonu. ► str. 60

Usuń połączenia (menu 8.3)

To menu służy do usuwania zdjęć z danego folderu lub wszystkich zdjęć jednocześnie.

1. Naciśnij <**Wybierz**>, aby wybrać kategorie zdjęć do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ustawienia (menu 8.4)

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych funkcji robienia zdjęć.

- **Rozmiar zdjęcia:** wybieranie rozmiaru obrazu.
- **Jakość zdjęcia:** wybieranie jakości obrazu.
- **Dźwięk migawki:** wybieranie dźwięku, który rozlegnie się w chwili zwolnienia migawki.
- **Domyślna nazwa:** ustawianie domyślnego prefiksu nazwy plików.

Stan pamięci (menu 8.5)

To menu umożliwia sprawdzenie ilości pamięci aktualnie wykorzystanej i dostępnej dla aparatu.

Ustawienia *(menu 9)*

To menu służy do dopasowywania ustawień telefonu. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Wyświetlacz *(menu 9.1)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia.

Tapeta *(menu 9.1.1)*

Można ustawić ekran czuwania dla wyświetlacza.

- **Domyślne tapety:** wybranie wyświetlania jednego z domyślnych obrazów.
- **Moje zdjęcia:** wybieranie jednego z zarejestrowanych zdjęć.
- **Pobrane obrazy:** wybranie wyświetlania pobranego obrazu.

- **Pozycja tekstu:** wybór położenia tekstu. Jeśli nie chcesz, aby tekst był wyświetlany w trybie czuwania, wybierz opcję **Wył.**
- **Styl tekstu:** wybór stylu lub koloru czcionki.

Zewnętrzny wyświetlacz *(menu 9.1.2)*

To menu służy do wybierania typu zegara wyświetlanego na zewnętrznym wyświetlaczu.

Podświetlenie *(menu 9.1.3)*

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone.

- **Włączony przez:** wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemniony przez:** wybór czasu, przez który wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Jasność (menu 9.1.4)

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Kolor czcionki wybierania (menu 9.1.5)

To menu służy do wybierania koloru czcionki wybieranych numerów.

Podśw. klawiatury (menu 9.1.6)

Umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.

- **Tryb:** wybór trybu podświetlenia klawiatury.
Zawsze: podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.
W nocy: podświetlenie klawiatury jest używane tylko od 17:00 do 9:00.
Ustaw. własne: podświetlenie klawiatury jest używane w określonym przedziale czasu.

- **Godziny włączenia:** określenie czasu podświetlania klawiszy. Ta opcja jest dostępna, gdy w menu **Tryb** wybrana jest opcja **Ustaw. własne**.

Lampka pracy (menu 9.1.7)

To menu służy do aktywowania lub dezaktywowania korzystania z lampki pracy na przedniej stronie telefonu. Lampka pracy miga w równych odstępach czasu, jeśli sieć jest dostępna.

Powitanie (menu 9.2)

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.

Języki (menu 9.3)

To menu służy do wybierania języka wyświetlania tekstu i osobno dla trybu wprowadzania.

Bezpieczeństwo *(menu 9.4)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

- ☒ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdzanie PIN *(menu 9.4.1)*

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień PIN *(menu 9.4.2)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić kod PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu *(menu 9.4.3)*

To menu służy do blokowania telefonu, aby zapobiec jego nieuprawnionemu użyciu. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Zmień hasło telefonu *(menu 9.4.4)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Poufność *(menu 9.4.5)*

To menu służy do blokowania dostępu do historii połączeń, wpisów do książki telefonicznej, wiadomości lub plików. Po włączeniu funkcji poufności należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.

Blokada SIM (menu 9.4.6)

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie kodu blokady karty SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, wpisz kod blokady karty SIM.

Tryb FDN (menu 9.4.7)

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień PIN2 (menu 9.4.8)

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile Tracker (menu 9.4.9)

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do Twojej rodziny lub przyjaciół. Można sprawdzić numer telefonu, z którego wiadomości są wysyłane, a następnie namierzyć telefon. Jest to bardzo przydatna funkcja w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.



Koszt wysłania wiadomości namierzającej zostanie obciążony nieuprawnionym użytkownikiem karty SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą SIM, najpierw wyłącz funkcję Mobile Tracker (namierzanie telefonu).

1. Wpisz hasło telefonu i naciśnij klawisz **<OK>**.
2. Naciśnij **<Potwierdź>**.
3. Ustawienie następujących opcji:
 - **Mobile Tracker:** włączenie funkcji namierzania telefonu.

- **Odbiorcy:** określenie numerów, do których będą wysyłane wiadomości namierzające.
- **Nadawca:** wpisz nazwę nadawcy.
- **Tekst:** sprawdź tekst wiadomości namierzającej.

Auto-powtarzanie (menu 9.5)

To menu służy do ustawienia maksymalnie dziesięciu prób ponownego wybierania numeru po nieudanym połączeniu.

Oczyszczanie głosu (menu 9.6)

To menu służy do zwiększania czułości mikrofonu, tak aby rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.

Odbiór dowolnym klaw. (menu 9.7)

To menu służy do odbierania połączeń przychodzących po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem klawisza [, [/] lub <Gł. wł.>. Gdy ta opcja jest ustawiona na **Wył.**, należy nacisnąć klawisz <**Odbierz**> lub [, aby odebrać połączenie.

Aktywna klapka (menu 9.8)

To menu umożliwia ustawianie odbierania połączeń przychodzących przez otwarcie telefonu.

Klawisz głośności (menu 9.9)

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [/] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.

Ustawienia fabryczne *(menu 9.0)*

Za pomocą tego menu można przywrócić fabryczne ustawienia telefonu i osobno ustawienia dźwięków. Można również jednocześnie przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne.

1. Wybierz kategorię do zresetowania.
2. Naciśnij klawisz **<Tak>**.
3. Wpisz hasło telefonu i naciśnij klawisz **<OK>**.



Hasło telefonu można ustawić podczas pierwszego korzystania z menu wymagającego podania hasła. To hasło można zmienić. ► str. 77

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdzanie PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Podaj PUK2"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i karta SIM jest zablokowana. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Upewnij się, że naciśnięto [].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. ([]) naciśnięto i przytrzymano przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.

- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (T...lll). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego (T...lll) do słabego (T).
- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Numer nie został wybrany przy ponowieniu wybierania numeru z listy kontaktów

- Użyj funkcji **Szukaj nazwy**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodnie z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych.

W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.¹

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,904 W/kg.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określone przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.

- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika.

Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanina wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone.

Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [↵].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej.

Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.

- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.

- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A

Alarm • 66
Aparat • 71
Autopowtarzanie • 79

B

Bateria
 ładowanie • 8
 wskazówki • 84
 wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 85
Bezpieczeństwo połączeń • 77
Blokowanie
 karty SIM • 78
 telefonu • 77
Blokowanie połączeń • 41

C

Czas podświetlenia, ustawianie • 75
Czas połączeń • 39

D

Data, ustawianie • 65
Dbanie o telefon • 90
Dyktafon
 nagrywanie • 67
 odtworzenie • 68
Dzwonek
 połączenia przychodzące • 43
 wiadomości • 44
Dźwięk włączania/wyłączania
 zasilania • 44
Dźwięki klawiszy
 głośność • 44
 włączanie/wyłączanie • 32
 wybieranie • 44
Dźwięki, pobrane • 61

G

Godzina, ustawianie • 65
Gry • 62

H

Hasło
 blokowania połączeń • 41
 telefonu • 77

I

Identyfikator rozmówcy • 42
Ikony, opis • 12

J

Język, wybieranie • 76

K

Kalendarz • 64
Kalkulator • 69
Karta SIM
 blokowanie • 78
 wkładanie • 8
Kolor czcionki wybranego numeru
 • 76

Koszt połączeń • 39
Książka telefoniczna
 dodawanie • 34
 edytowanie • 33
 opcje • 33
 szybkie wybieranie • 35
 usuwanie • 34
 wyszukiwanie • 33

L

Lampka pracy • 76

N

Nazwa
 wprowadzanie • 24
 wyszukiwanie • 33
Numer
 wyszukiwanie • 33
 zapisywanie • 34

O

Obraz tła • 75
Obrazy, pobrane • 61

Oczyszczanie głosu • 79
Odbieranie
 drugiego połączenia • 30
 połączenia • 28
Odbiór dowolnym klawiszem • 79
Odbiór klapy • 79
Odebrane wiadomości
 MMS • 49
 SMS • 46
Ostatni numer, ponowne wybieranie
 • 28

P

PIN, zmiana • 77
PIN2, zmiana • 78
Pocztą głosową • 52
Podświetlenie klawiatury, ustawianie
 • 76
Połączenia
 blokowanie • 41
 nawiązywanie • 27
 oczekujące • 30, 42
 odbieranie • 28

Połączenia (*ciąg dalszy*)
 odrzućcie • 29
 ponowne wybieranie • 28
 przekazywanie • 40
 zawieszanie • 31
Połączenia alarmowe • 88
Połączenia międzynarodowe • 28
Połączenia odebrane • 38
Połączenia wykonane • 38
Połączenie konferencyjne • 31
Połączenie oczekujące • 42
Ponowne wybieranie
 automatycznie • 79
 ręcznie • 28
Poufność • 77
Powitanie • 76
Problemy, rozwiązywanie • 80
Przeglądarka WAP
 dostęp • 56
 zakładki • 58
Przekazywanie, połączeń • 40
Przelicznik • 69

R

Raporty doręczeń, wiadomość • 54
 Roaming • 42
 Rozrywka • 56

S

Skrzynka nadawcza, wiadomości
 MMS • 50
 SMS • 47
 Skrzynka odbiorcza, wiadomości
 MMS • 49
 SMS • 46
 Spis połączeń
 nieodebrane • 38
 odebrane • 38
 wykonane • 38
 Stoper • 70
 Sygnał minutowy • 44
 Sygnał wiadomości • 44
 Szybkie wybieranie • 35

T

Tapeta • 75
 Tekst, wprowadzanie • 24
 Telefon
 blokowanie • 77
 hasło • 77
 ikony • 12
 rozpakowywanie • 7
 włączanie i wyłączanie • 10
 wyświetlacz • 12
 zerowanie ustawień • 80
 Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 83
 Timer • 70
 Ton połączenia • 44
 Tony DTMF, wysyłanie • 32
 Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 24
 Tryb cichej pracy
 ustawienie • 45
 wprowadzanie • 15
 Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 25

U

Usługa FDN (lista wybierania
 ustalonego) • 78
 Usługi sieci • 40
 Ustawienia dźwięku • 43
 Usuwanie
 danych kalendarza • 64
 MMS • 50
 SMS • 46, 47, 48
 spis połączeń • 38, 39

W

WAP • 56
 Wiadomości
 MMS • 48
 poczty głosowej • 52
 powitanie • 76
 sieciowe (CB) • 53
 SMS • 45
 WAP Push • 51
 Wiadomości CB • 53

Wiadomości MMS

- tworzenie/wysyłanie • 48
- usuwanie • 50, 51
- wyświetlanie • 49, 50

Wiadomości sieciowe • 53

Wiadomości SMS

- tworzenie/wysyłanie • 45
- usuwanie • 46, 47, 48
- wyświetlanie • 46

Wiadomości wysłane • 47, 50

Włączanie i wyłączanie

- mikrofonu • 31
- telefonu • 10

Wskaźnik rozładowania baterii • 9

Wybór pasma • 43

Wybór sieci • 42

Wyświetlacz

- ikony • 12
- jasność • 76
- język • 76
- podświetlenie, ustawianie • 75
- układ • 12
- ustawienia • 75

Z

Zawieszanie, połączenia • 31

Zdjęcie

- robienie • 71
- wyświetlanie • 60

Zerowanie ustawień telefonu • 80

Zestaw głośnomówiący • 31

Znaki, wprowadzanie • 24

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-E420

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Sieć	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

*i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 10. 12


Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-12506A
Polish. 04/2007. Rev. 1.0